



Спільне підприємство
«РАДМІРТЕХ» у формі ТОВ
Україна, 61037, м. Харків-37,
проспект Московський, 199
т./ф.: (057) 727-53-29,
+38-098-400-97-17, +38-066-720-53-05
E-mail: rtch@radmirtech.com.ua
<http://www.radmirtech.com.ua>

Пристрій USB-485

Паспорт

RTEX.685611.059 ПС

1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО ВИРІБ

Пристрій USB-485 призначений для перетворення електричних сигналів інтерфейсу USB в сигнали інтерфейсу RS-485 для розширення фізичних можливостей передачі даних по напівдуплексному багатоточковому послідовному симетричному каналу зв'язку. Зовнішній вигляд і габаритні розміри згідно рисунку 1.

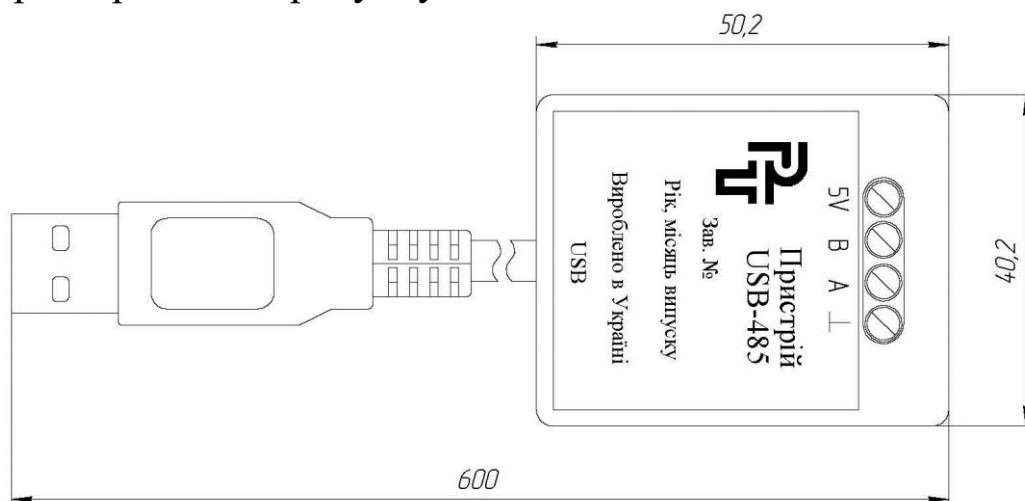


Рисунок 1

2 ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ДАНІ

Найменування параметра	Значення
1 Умови експлуатації:	
– температура навколишнього середовища, °C	від – 30 до + 50
– відносна вологість повітря при температурі до 25 °C без конденсації вологи, %	від 40 до 98
2 Середній термін служби, років, не менше	5

3 КОМПЛЕКТНІСТЬ

Найменування	Позначення	Кількість
Пристрій USB-485	РТЕХ.685611.059	1 шт.
Пристрій USB-485. Паспорт	РТЕХ.685611.059 ПС	1 прим.

4 ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА (ПОСТАЧАЛЬНИКА)

Підприємство-виробник гарантує відповідність пристрою USB-485 вимогам комплексу конструкторської документації РТЕХ.685611.059, при дотриманні споживачем правил зберігання, транспортування та експлуатації.

Гарантійний термін експлуатації – 12 місяців із дня продажу.

Претензії по якості не приймаються, якщо:

1 Непрацездатність викликана неправильним підключенням.

2 Наявні механічні пошкодження.

3 Несанкціоноване втручання в конструктив пристрою.

4 Закінчення гарантійного терміну експлуатації.


5 ВИКОРИСТАННЯ ПРИСТРОЮ USB-485

Використовується для організації зв'язку з коректорами "ВЕГА", віддаленими від РС на відстань до 1000 м в комплекті з комунікатором ВЕГА-2, або комунікатором ВЕГА-3 і пристроєм RS232-485.

Приєднати кабель інтерфейсний до клем «А» і «В», (див. рисунок 1).

Клема «5V» - вихід напруги 5В (не більше 0,1 А) для живлення пристроїв користувача.

Клема «┐» - загальний провід.

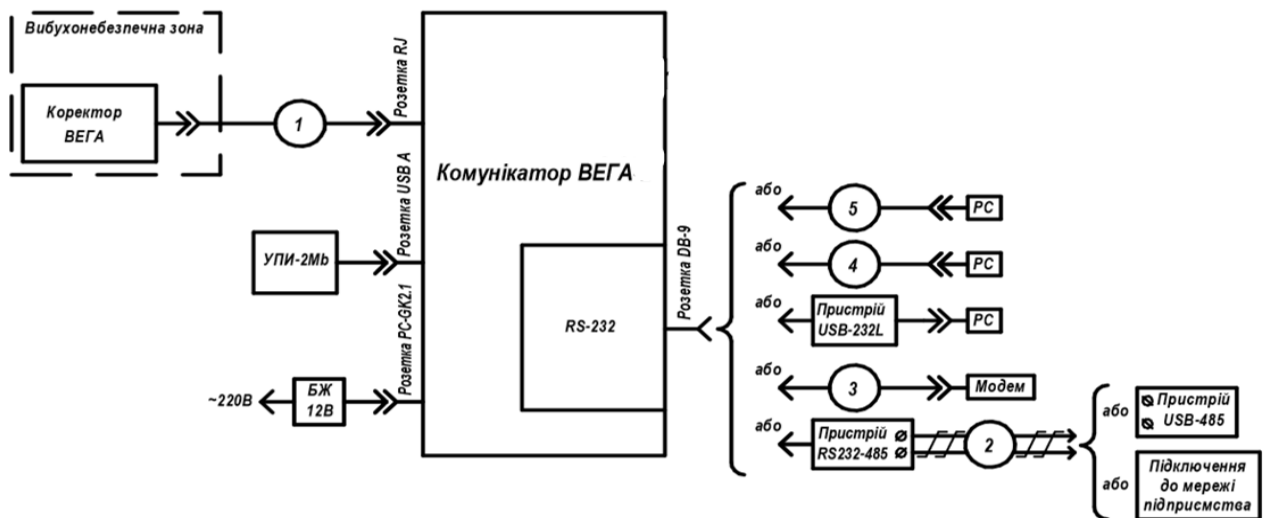

1 – Кабель з пристроєм гальванічної РТЕХ.685611.056;

2 – Кабель RS485 РТЕХ.685611.081 (до 1000 м);

3 – Кабель N0M (Розширений) РТЕХ.685611.082;

4 – Кабель NMD (Розширений) РТЕХ.685611.084;

5 – Кабель-подовжувач КУ-05 РТЕХ.685611.005.

Рисунок 2 – Схема підключення пристрою USB-485

5 СВДОЦТВО ПРО ПРИЙМАННЯ

Пристрій USB-485 № _____

заводський номер

виготовлений у відповідності з вимогами конструкторської документації РТЕХ.685611.059 і визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП

особистий підпис

розшифровка підпису

рік, місяць, число

6 ЗБЕРІГАННЯ І ТРАНСПОРТУВАННЯ

Пристрій USB-485 має зберігатися в сухих опалюваних і вентильованих складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від 5 до 25 °С і відносній вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Пристрій USB-485 в упаковці підприємства-виробника можна транспортувати будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 50 до плюс 50 °С, відносної вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С.

**У разі виявлення несправностей у роботі з пристроєм USB-485, рекомендуємо звертатися у службу технічної підтримки: тел. +38 (057) 727-53-32,
пошта tex@radmirtech.com.ua**