



Подключение модулей связи MC-iMod-Vega к корректору объема газа ОЕ

1. Подключение модуля связи MC-iMod-Vega-1.

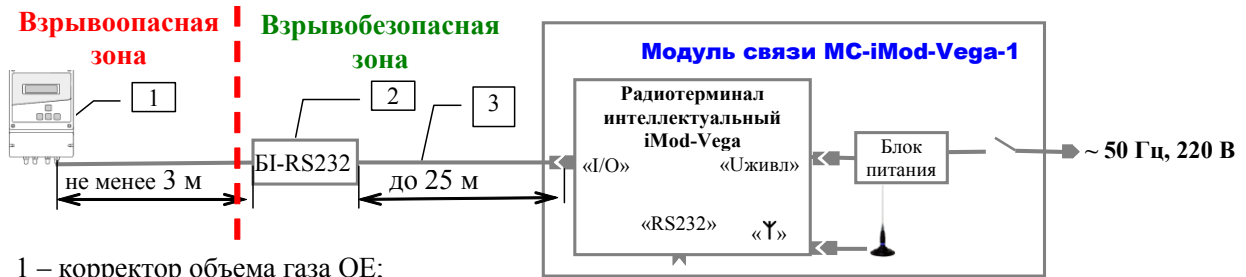

- 1 – корректор объема газа ОЕ;
- 2 – блок интерфейса BI-RS232 с кабелем;
- 3 – кабель КПОЕ.

2. Подключение модуля связи MC-iMod-Vega-2.

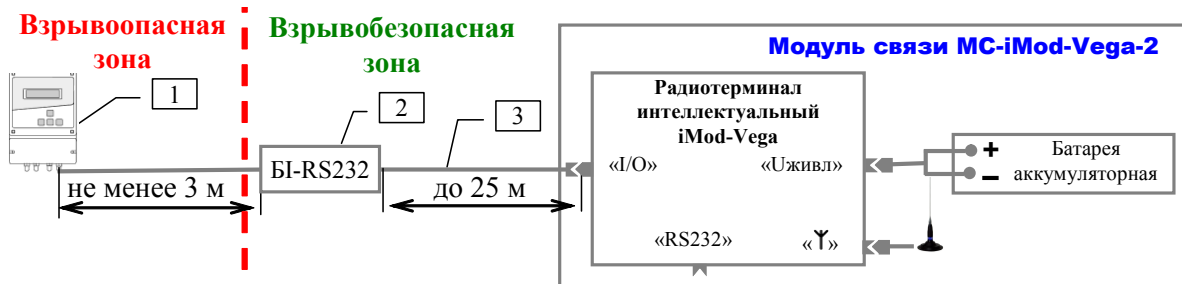

- 1 – корректор объема газа ОЕ;
- 2 – блок интерфейса BI-RS232 с кабелем;
- 3 – кабель КПОЕ.

3. Подключение модуля связи MC-iMod-Vega-3.



- 1 – корректор объема газа ОЕ;
- 2 – блок интерфейса BI-RS232 с кабелем;
- 3 – кабель КПОЕ.