



# Підключення радіотерміналу інтелектуального iMod-Vega до коректорів об'єму газу Тандем-ТР або Тандем-Т

**УВАГА! Схема розпайки кабелю наведена в кінці документа.**

## 1. Підключення: коректор об'єму газу Тандем-ТР(Т) — радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega.

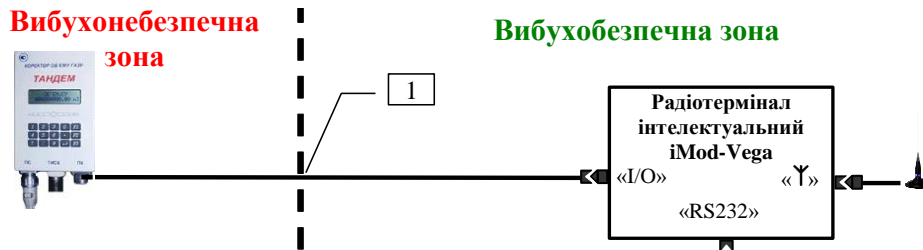


1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем

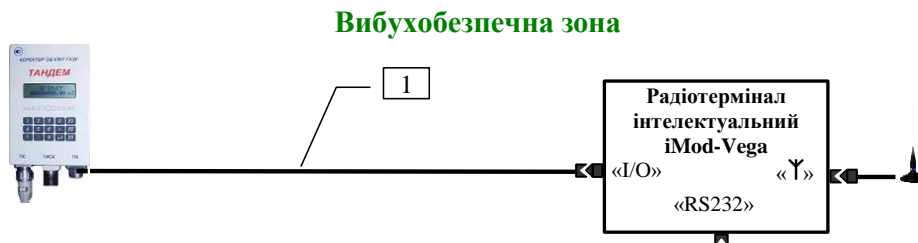

1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухобезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем або кабель КІТ (IMOD – ТАНДЕМ)

## 2. Підключення: коректор об'єму газу Тандем-ТР(Т) — радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega — комп'ютер.

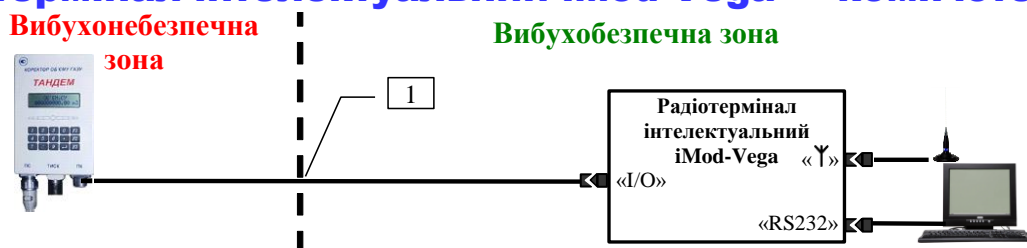


1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем



1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухобезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем або кабель КІТ (IMOD – ТАНДЕМ).

### 3. Підключення: коректор об'єму газу Тандем-ТР(Т) — радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega — модем.

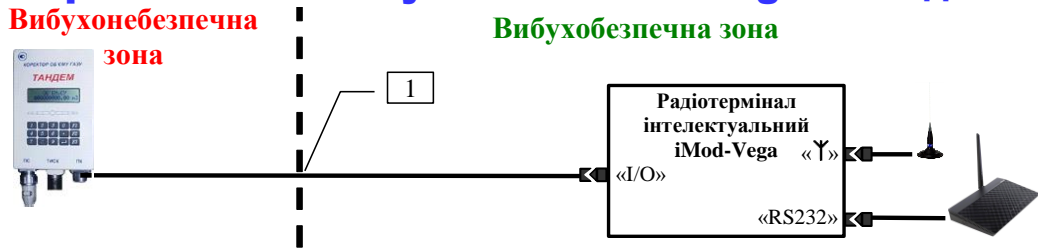


1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(Т) при розміщенні у вибухонебезпечній зоні постачається виробником коректорів об'єму газу Тандем



1 – кабель для підключення коректорів об'єму газу Тандем-ТР(-Т) при розміщенні у вибухобезпечній зоні поставляється виробником коректорів об'єму газу Тандем або кабель КІТ (ІМОД – ТАНДЕМ).

### Схема розпайки кабелю

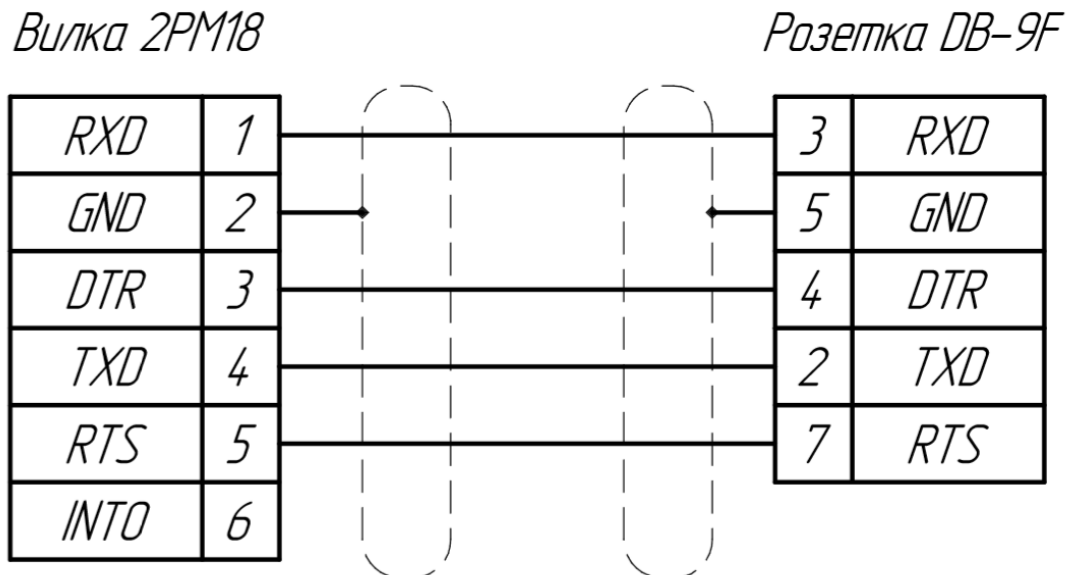

кабель КІТ(ІМОД – ТАНДЕМ)