



СП «РАДМІРТЕХ»

Україна, 61037, м. Харків-37,

проспект Героїв Харкова 199

т./ф.: +38 (066) 720-53-05,

+38 (098) 400-97-17

E-mail: kommerc@radmirtech.com.ua

Модуль зв'язку MC-iMod-Vega-4 (ВЕГА, КПЛГ, КВ)

Паспорт

РТЕХ.424938.010 ПС

Зміст

1 Призначення.....	2
2 Основні технічні дані.....	3
3 Конструкція і склад.....	3
4 Вимоги до SIM-картки, яка встановлюється в радіотермінал iMod-Vega.....	4
5 Комплектність.....	5
6 Гарантії виробника (постачальника).....	5
7 Свідоцтво про приймання.....	5
8 Монтаж.....	5
9 Відомості про введення в експлуатацію.....	6
10 Технічне обслуговування.....	6
11 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування.....	7
12 Відомості про утилізацію.....	7
13 Особливі відмітки.....	8
14 Гарантійний талон.....	8

Підприємство-виробник:

СП «РАДМІРТЕХ»

Україна, 61037, м. Харків-37, проспект Героїв Харкова 199


т./ф.: +38(098) 400-97-17, +38(066) 720-53-05

<http://www.radmirtex.com.ua>

1 Призначення

Модуль зв'язку MC-iMod-Vega-4 (КПЛГ, ВЕГА, КВ) (далі за текстом – модуль) призначений для зчитування з коректорів КПЛГ, ВЕГА, комплексів КВР-1, КВТ-1.01А, КВ та передавання по каналу GPRS інформації про витрату та параметри потоку природного газу с збереженням існуючих каналів збору інформації головному підприємству. Живлення модуля здійснюється від мережі ~ 50 Гц, 220 В, батареї акумуляторної або батареї сонячної. Час роботи модуля від батареї акумуляторної без підзарядки не менше 30 діб при температурі навколишнього середовища вище 0 °С при умові опитування радіотерміналу інтелектуального iMod-Vega не частіше 1 рази на добу. Дозволяє робота-ти з програмами програмного комплексу VEGA та забезпечує:

- передачу на сервер головного підприємства по каналу GPRS даних по закритим та незакритим добам з приладів обліку газу. Графік передачі даних визначає головне підприємство;
- роботу із зовнішніми пристроями (модемом, комп'ютером та іншими) між сеансами передачі даних;
- відправлення електронною поштою повідомлень про стан радіотерміналу інтелектуального iMod-Vega на визначений користувачем адресу;
- роботу з існуючими опитувальними програмами по каналу CSD;
- підтримку протоколів коректорів об'єму газу ВЕГА і КПЛГ, вимірювальних комплексів КВР-1, КВТ-1.01А, КВ;
- дистанційну зміну графіка виходу на зв'язок і об'єму переданої інформації приладами на сервер головного підприємства.

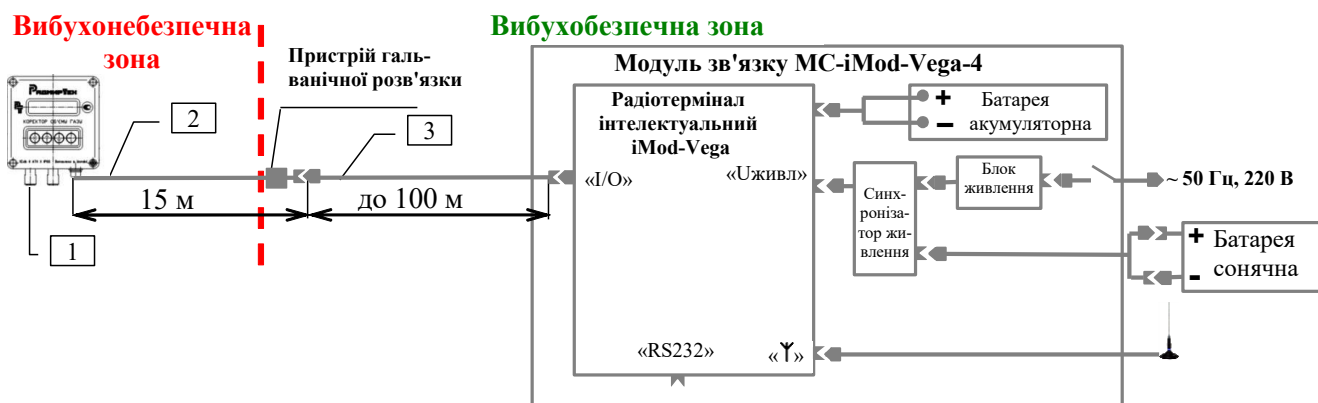

- 1 – прилад обліку газу;
 2 – кабель з пристроєм гальванічної розв'язки;
 3 – кабель-подовжувач КУ-05.

Рисунок 1 – Схема підключення модуля

2 Основні технічні дані

Найменування параметру	Значення
1 Умови експлуатування: – температура довкілля, °С – відносна вологість повітря при температурі до 25 °С без конденсації вологи, %	від – 30 до + 50 від 40 до 98
2 Середній термін служби, років, не менше	5
3 Напруга живлення від мережі змінного току: – частотою, Гц – напругою, В	50 ± 2 220 ± 10
4 Номер SIM-карти*)	
*) Заповнюється експлуатуючою організацією.	

3 Конструкція і склад

Модуль виконаний у вигляді настінного приладу. Складові модуля розміщені в боксі монтажному з кришкою. Конструкція модуля має можливість запирання кришки на замок. Зовнішній вигляд, габаритні і приєднувальні розміри модуля наведено на рисунку 2.

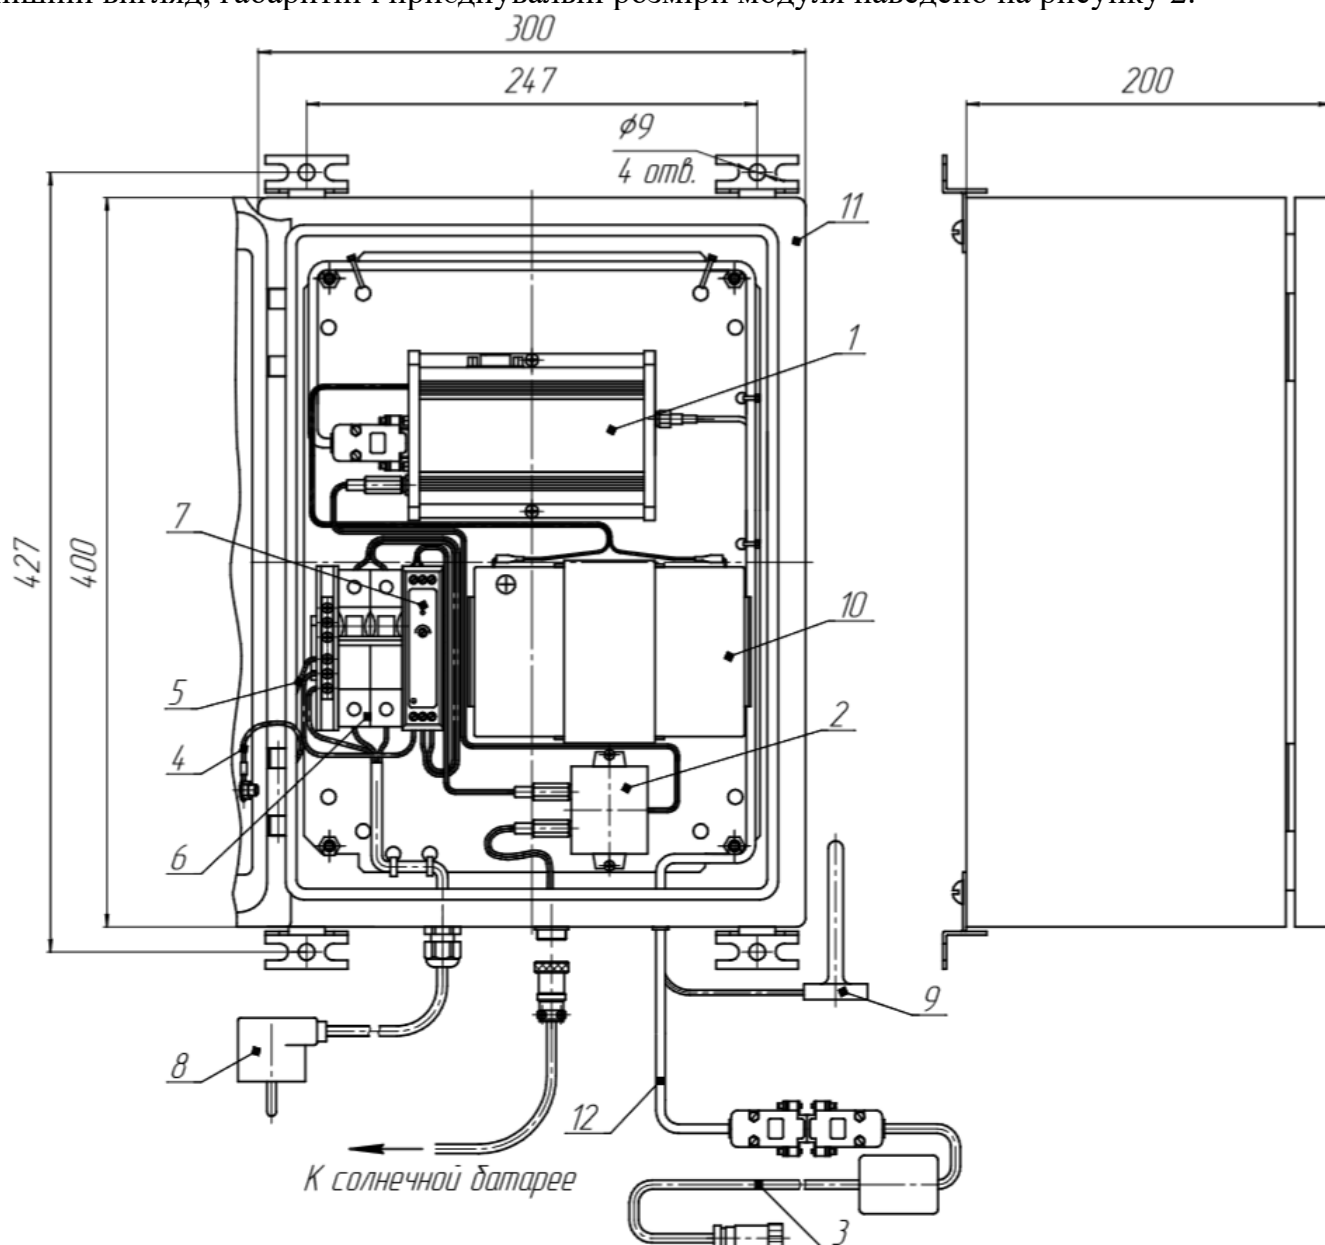


Рисунок 2 - Зовнішній вигляд, габаритні та приєднувальні розміри модуля

Склад модуля наведений в таблиці.


Найменування	Позначення	Кільк, шт./зав. №	Поз. на рисунку 2
1 Радіотермінал інтелектуальний iMod-Vega	ТУ У 26.3-31559582-008:2014	№	1
2 Синхронізатор живлення	РТЕХ. 436434.001	№	2
3 Кабель з пристроєм гальванічної розв'язки 15 м*)	ГРИС.685611.267	№	3
4 Блок живлення MDR-20-12 (AC/DC) MEAN WELL**)	—	1 шт.	7
5 Батарея акумуляторна GP6-12 Ventura	—	1 шт.	10
6 Автоматичний електричний вимикач PL-C16/2 (двополюсний)	—	1 шт.	6
7 Антена GSM-04Y-SMA	—	1 шт.	9
8 Кабель «земля» корпус-кришка	РТЕХ.685612.003	1 шт.	4
9 Кабель корпус-нульова шина	РТЕХ.685612.005	1 шт.	5
10 Вилка мережева 220 В з заземленням	—	1 шт.	8
11 Розподільчий щит JXF 400x300x200 з вікном	—	1 шт.	11
12 Кабель-подовжувач КУ-05 (до 35 м)***)	РТЕХ.685611.005	№	12
13 Батарея сонячна 20 Вт (з комплектом з'єднувачей)	—	1	—
14 Кабель підключення батареї сонячної до модулю****)	—		—

*) По окремому замовленню.

**) Допускається заміна на HDR-15-12.

***) По окремому замовленню із зазначенням довжини.

****) Виготовляється на місці експлуатації або постачається за окремим замовленням із зазначенням довжини (схема кабелю наведено на рисунку 3).

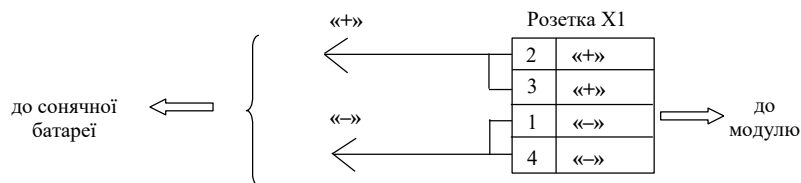

Рекомендований тип проводу з перерізом не менше 2х0,75.

Рисунок 3 - Схема розпайки кабелю підключення сонячної батареї до модулю

4 Вимоги до SIM-картки, яка встановлюється в радіотермінал iMod-Vega

SIM-картка повинна відповідати наступним вимогам:

- корпоративний пакет;
- включено передачу даних CSD;
- включено передачу даних GPRS (об'єм переданої інформації за один сеанс зв'язку до 200 Кбайт);
- відключений PIN-код.
- прошитий номер телефону;
- позитивний баланс рахунку.

Примітка. У разі виникнення питань по роботі з SIM-картою, рекомендуємо звертатися в службу технічної підтримки СП «Радміртех».

5 Комплектність

Назва	Позначення КД	Кількість
1 Модуль зв'язку MC-iMod-Vega-4	РТЕХ.424938.010	1 шт.
2 Модуль зв'язку MC-iMod-Vega-4. Паспорт	РТЕХ.424938.010 ПС	1 прим.

6 Гарантії виробника (постачальника)

Підприємство-виробник гарантує відповідність модуля зв'язку MC-iMod-Vega-4 зав. № _____ вимогам комплекту конструкторської документації РТЕХ.424938.010 при виконанні споживачем правил зберігання, транспортування, монтування та експлуатації.

Гарантійний термін зберігання – не більше 6 місяців з дати виготовлення у вимкненому стані.

Гарантійний термін експлуатації не менш 18 місяців від дня введення в експлуатацію, але не більше ніж 24 місяців з дати виготовлення.

Гарантійний термін на виконаний ремонт – 6 місяців від дати ремонту, яка вказана в паспорті.

Протягом зазначеного гарантійного терміну ремонт або заміна модуля зв'язку, який втратив працездатність, здійснюється тільки після проведення технічної експертизи, що підтверджує виробничий дефект. Виробник має право самостійно прийняти рішення про ремонт модуля зв'язку або його вузлів або заміні модуля зв'язку повністю.

Дія гарантійних зобов'язань припиняється при порушенні правил експлуатації, транспортування, монтажу і зберігання; видимого пошкодження самого модуля або відбитків клейм (пломб), закінчення гарантійного терміну експлуатації, несанкціоноване втручання в конструкцію модуля.

У разі виявлення несправностей у роботі або виникнення питань по роботі з модулем, рекомендуємо звертатися в службу технічної підтримки підприємства-виробника СП «РАДМІРТЕХ»: тел. +38 (095) 521-59-12, пошта tex@radmirtech.com.ua

7 Свідцтво про приймання

Модуль зв'язку MC-iMod-Vega-4 зав. № _____

виготовлений згідно з вимогами конструкторської документації РТЕХ.424938.010 та визнаний придатним до експлуатації.

Представник ВТК

МП _____

особистий підпис

розшифровка підпису

рік, місяць, число

8 Монтаж**Підготовка до монтажу**

Перед розкриттям упаковки модуля необхідно уважно оглянути упаковку і переконатися в її цілісності. При пошкодженні упаковки необхідно скласти акт і звернутися в транспортну організацію, яка здійснила доставку модуля. Модуль після розпакування уважно оглянути,

перевірити його стан і комплектність згідно з паспортом. Усі дефекти, виявлені при розпаковуванні і подальшому огляді, занести в акт. Акт направити в організацію, яка здійснювала доставку. Провести перевірку наявності матеріалів та обладнання, необхідного для проведення монтажу модуля.

Провести повну зарядку акумуляторної батареї згідно її «Інструкції по експлуатації».

Вимоги безпеки

При монтажі модуля необхідно дотримуватись вимог «Правил безпеки систем газопостачання України» та інших чинних нормативних актів з охорони праці. До роботи допускаються особи, що пройшли спеціальну підготовку і попередньо вивчили даний паспорт.

Встановлення модулю

Встановлення модуля проводити в наступній послідовності:

- підготувати до роботи радіотерминал інтелектуальний iMod-Vega відповідно до його паспорта;
- розмістити модуль на стіні приміщення, закріпити його гвинтами. Приєднувальні розміри наведені на рисунку 2;
- зняти захист з клеми «+» акумуляторної батареї і підключити до неї з'єднувач живлення радіотерминала інтелектуального iMod-Vega. Експлуатація акумуляторної батареї згідно «Інструкції по експлуатації»;
- закрити модуль і опломбувати.

Монтаж сонячної батареї

Для забезпечення максимального вироблення електроенергії та гарантованої роботи сонячної батареї необхідно:

- закріпити панелі, бажано з південної сторони, уникати налипання снігу;
- уникати затінених місць. Навіть незначна тінь знизить працездатність панелі;
- рекомендується протирати лицьову сторону панелі зволоженою тканиною раз в місяць, необхідно оберегти від механічних пошкоджень і контакту з парами шкідливих хімічних речовин (кислоти, луги, органічні розчинники).

УВАГА! КАБЕЛЬ З ПРИСТРОЄМ ГАЛЬВАНІЧНОЇ РОЗВ'ЯЗКИ ТА КАБЕЛЬ ПІДКЛЮЧЕННЯ ДО СОНЯЧНОЇ БАТАРЕЇ ПОВИННІ БУТИ ІЗОЛЬОВАНІ ВІД ІНШИХ ЕЛЕКТРИЧНИХ ПРОВОДІВ, ЯКІ МОЖУТЬ ВИКЛИКАТИ ЕЛЕКТРИЧНІ ПЕРЕШКОДИ, І ПО МОЖЛИВОСТІ ПОВИННІ БУТИ ПРОКЛАДЕНІ В ІЗОЛЯЦІЙНІЙ ТРУБІ ЯК МОЖНА БЛИЖЧЕ ДО ПОВЕРХНІ ҐРУНТУ.

9 Відомості про введення в експлуатацію

Дата введення в експлуатацію	Назва організації, яка установила модуль	Підпис та печатка відповідальної особи, що виконала роботу

10 Технічне обслуговування

Модуль не вимагає періодичної наладки і регулювання, він підлягає тільки контрольного огляду. При проведенні зовнішнього огляду необхідно звертати увагу на:

- цілісність відбитків клейм в місцях пломбування;
- відсутність обривів і механічних пошкоджень ізоляції кабелів;
- відсутність пилу і бруду. При наявності пилу або бруду видалити їх м'якою вологою ганчіркою. Попадання води і вологи на контакти з'єднувачів неприпустимо;

- якість маркування;
- відсутність вм'ятин і механічних пошкоджень;
- надійність з'єднання наконечників проводів з висновками акумуляторних батарей. При окисленні їх необхідно зачистити і протерти ганчір'ям;
- при наявності тріщин або механічних пошкоджень акумуляторних батарей вони підлягають утилізації.

Не допускати розряд акумуляторної батареї нижче 11 В.

Термін служби акумуляторних батарей згідно «Інструкції з експлуатації». По закінченні терміну служби батарею необхідно замінити на нову.

Експлуатація модулів з порушеннями вищенаведених вимог категорично забороняється.

Періодичність проведення оглядів визначає організація, яка проводить обслуговування і здійснює нагляд за експлуатацією модулів.

11 Нотатки щодо експлуатації, зберігання та транспортування

Модуль повинен встановлюватися тільки **ЗА МЕЖАМИ ВИБУХОНЕБЕЗПЕЧНИХ ЗОН** приміщень і зовнішніх установок згідно гл. 4 ПУЕ ЕСУ, гл. 7.3 ПУЕ та іншим документам, які регламентують застосування електрообладнання у вибухонебезпечних зонах. Модуль може комплектуватися кабелем з пристроєм гальванічної розв'язки, який дозволяє підключати прилади, що мають вибухобезпечне виконання і розташовані у вибухонебезпечних зонах. Пристрій гальванічної розв'язки, має маркування вибухозахисту $\langle Ex \rangle$ «II (2)G [Ex ib Gb] IIA» і призначений для встановлення поза вибухонебезпечними зонами приміщень.

Модуль повинен зберігатися в сухих опалюваних і вентильованих складських приміщеннях при температурі навколишнього середовища від плюс 5 до плюс 25 °С і відносній вологості повітря до 80 % при температурі до 25 °С, при відсутності в навколишньому середовищі парів кислот, лугів та інших шкідливих домішок.

Модулі в упаковці підприємства-виробника можуть транспортуватися будь-яким видом критого транспорту в відповідності з правилами перевезення вантажів, які діють на даному виді транспорту, при температурі навколишнього середовища від мінус 40 до плюс 85 °С, відносній вологості повітря до 98 % при температурі до 25 °С. При транспортуванні модулів необхідно дотримуватися правил безпеки з урахуванням маніпуляційних знаків, нанесених на тару.

Розпаковувати модуль після транспортування при температурі нижче 0 °С в нормальних кліматичних умовах, попередньо витримавши його при цих умовах не розпакованим не менше 6 ч.

Під час вантажно-розвантажувальних робіт модулі повинні бути захищені від атмосферних опадів, крапель води, сонячної радіації, ударів. Спосіб укладання ящиків з модулями на транспортному засобі повинен виключати можливість їх переміщення і ударів один об інший.

12 Відомості про утилізацію

Утилізацію модуля проводити в наступній послідовності:

- демонтувати модуль з місця установки, розібрати модуль;
- деталі, виконані з кольорових металів і їх сплавів, здати на брухт, решта - на розсуд експлуатуючої організації.

13 Особливі відмітки

14 Гарантійний талон

(дійсний у разі заповнення)

Заповнює виробник

Модуль зв'язку MC-iMod-Vega-4

зав. № _____

Дата виготовлення ____ . ____ 20__ р.

Представник ВТК _____
підпис М.П.

З питань гарантійного ремонту модуля звертатись до підприємства-виробника
СП «Радміртех»: Україна, 61037, м. Харків,
проспект Героїв Харкова, 199, тел. +38 (066) 720-53-05, +38 (098) 400-97-17

*Заповнює продавець*Продавець _____
(назва, адреса)

Передпродажну підготовку проведено ____ . ____ 20__ р.

Дата продажу: ____ . ____ 20__ р.

Продавець _____ М.П.